

SUZUKID®


— 溶接シーンに新しいスパークを —

— 取扱説明書 —


回転式溶接作業台 レボ 360 型式 RV-360



クランプ固定

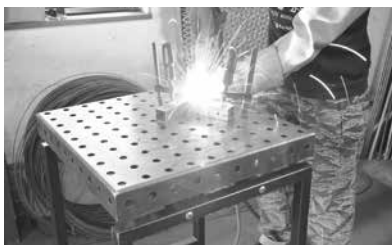

溶接作業 効率UP!

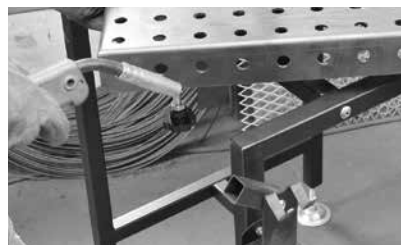

トーチホルダ付属

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 取扱説明書は必ず保管してください。

株式会社スズキキッド

《お客様へ》

この度は、回転式溶接作業台レボ 360(RV-360)をお買い上げ、誠にありがとうございます。
以下について、お知らせを致します。

〔天板部の錆について〕

溶接作業を目的としている商品のため、天板部には塗装やメッキを施しておりません。

高熱が発生することや、アース（通電）をするという点から、本来の溶接作業での不具合を防ぐためとなっております。

万が一、開封時に錆などが発生していた場合は、乾いた布や紙やすりなどで錆を取り除いてから、ご使用くださいませ。


何卒、ご理解のほど宜しくお願い致します。

〔各部ネジ穴について〕

組立時のネジ締込み時にネジ穴が塗装膜により、固く感じる場合がございます。

その際は、電動ドライバーなどをご使用いただくことをお勧め致します。

パーツ内容

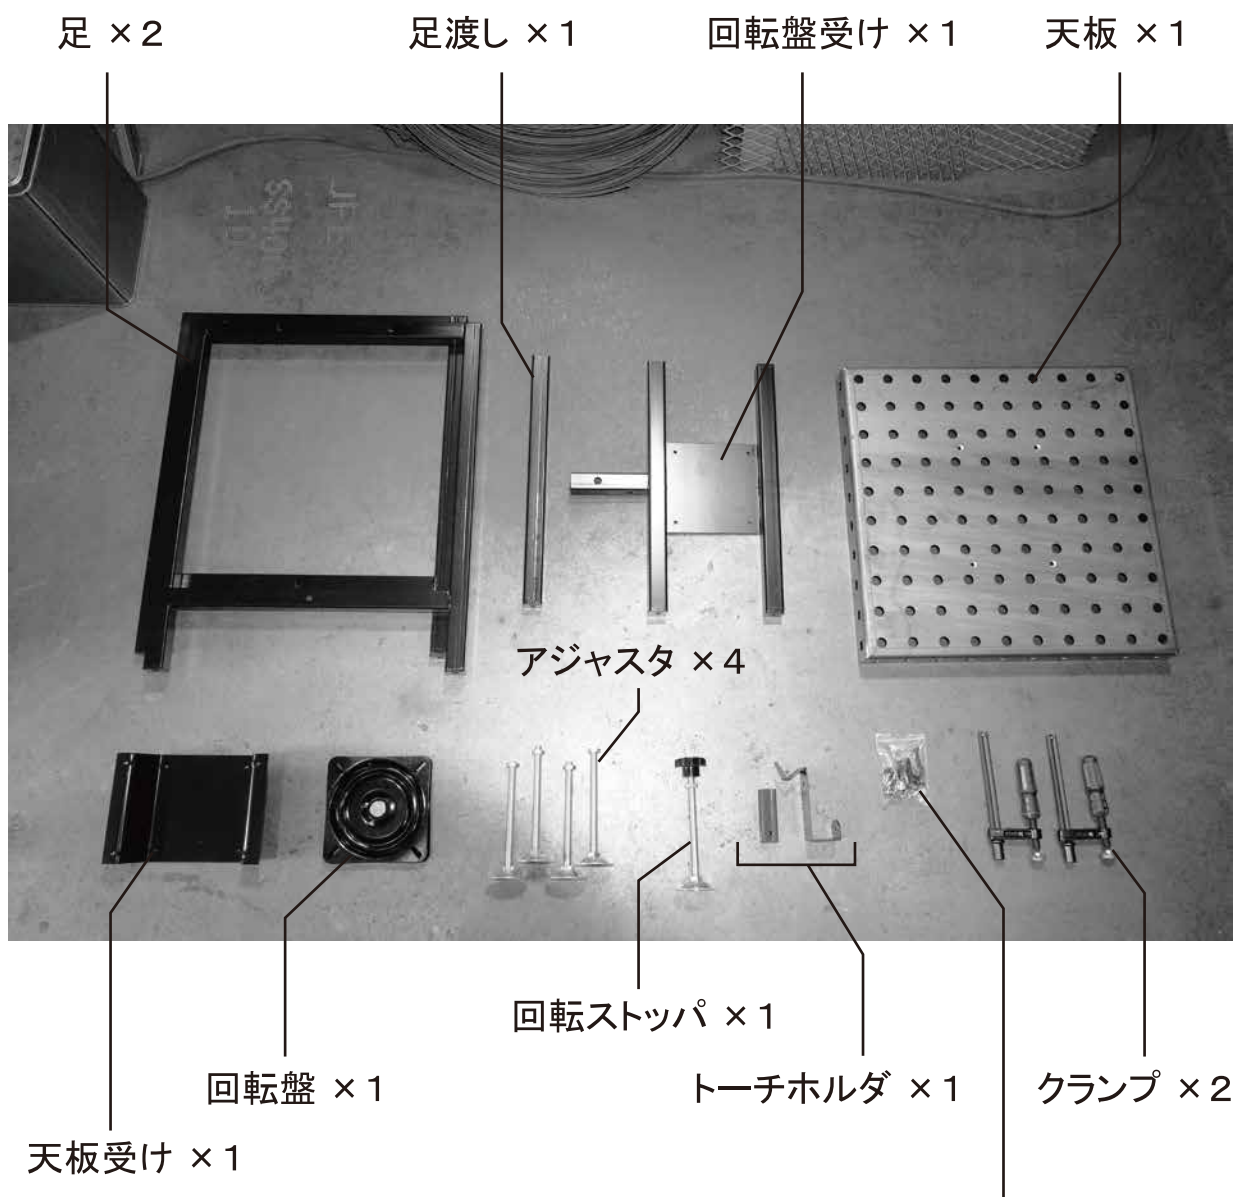

ネジ類



① M8 40mm × 6



② M6 10mm × 8



③ M6(皿)10mm × 4




④ M6 35mm × 1


⑤ M6 40mm × 1

組立手順

- 1** 足と足渡しを繋げます。
使用ネジ : ① M8 40mm × 2

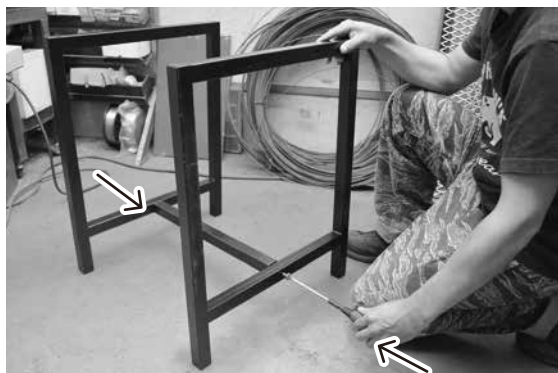


注意 足の側面に空いている穴（トーチホルダを付けたい位置）を確認してください。

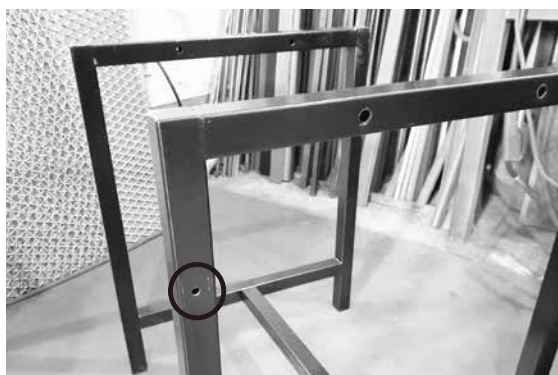

- 2** 足と回転盤受けを繋げます。
使用ネジ : ① M8 40mm × 4



注意 回転盤受けのフラットな面を上に向けてください。

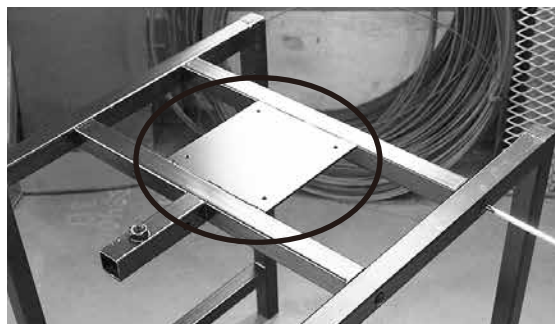

- 3** アジャスタを4個取り付けます。



あらかじめ長さを揃えておきます。
ポイント 手の指で調整してください。ボルトの長さが 150mm あるので、その範囲で任意の高さに調整してください。（後からでも調整可能。）




組立手順


4 ナットを締め、固定します。



5 回転盤と天板受けを繋げます。
4箇所ネジを締めます。
使用ネジ : ② M6 10mm × 4

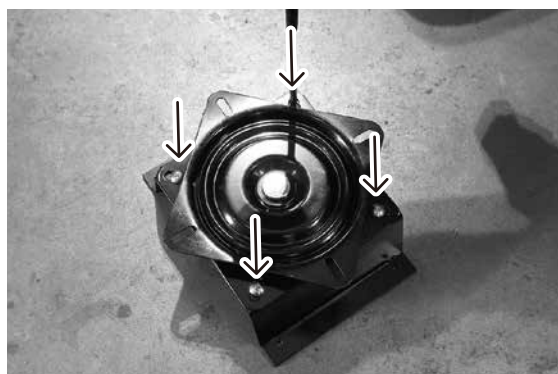

6 回転盤と回転盤受けを繋げます。
使用ネジ : ② M6 10mm × 4

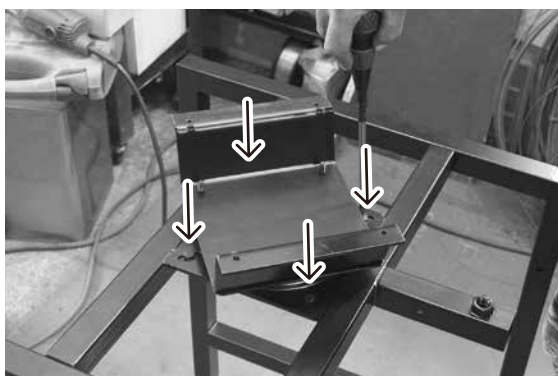

7 回転ストップのつまみとナットをあらかじめ外します。



8 回転ストップを回転盤受けに付いているナットへ上から取り付けます。




注意 天板を付けることを考慮して
点線よりも下になるようにしてください。




組立手順

9 ナット→つまみの順に戻します。

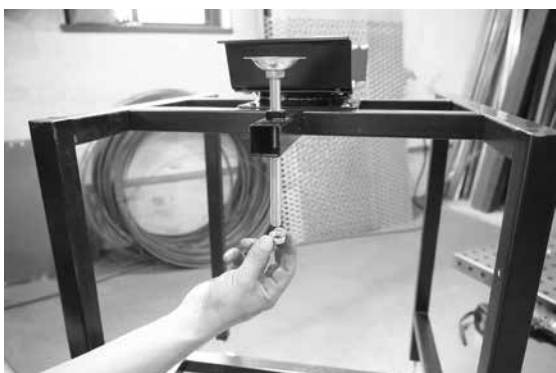


10 つまみが空転しないように、ナットでしっかり固定します。

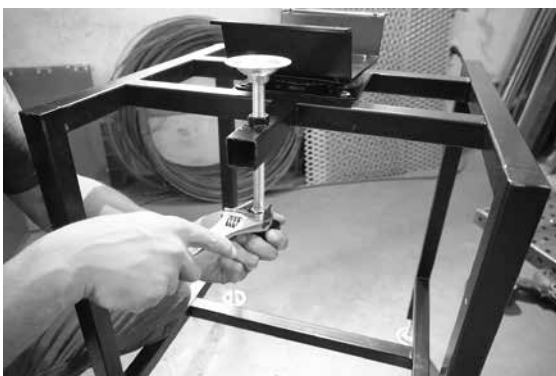

11 天板を取り付けます。



12 4箇所ネジを締めます。
使用ネジ：③M6(皿)10mm×4

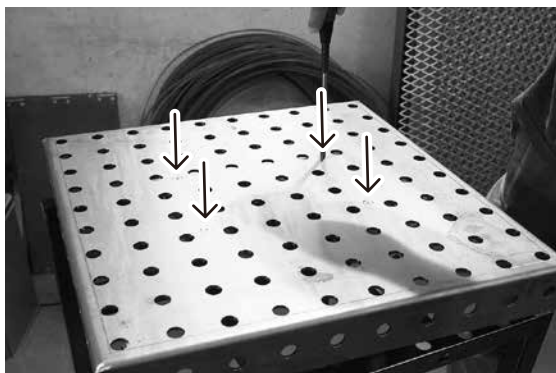

13 回転ストッパを上げていくと、回転を制御できます。



14 トーチホルダを組み立てます。
使用ネジ：④M6 35mm×1



組立手順


- 15** トーチの重さで回転しないようにしっかりと固定してください。



- 18** 完成です。



- 16** トーチホルダを足に固定します。
使用ネジ : ⑤M6 40mm × 1

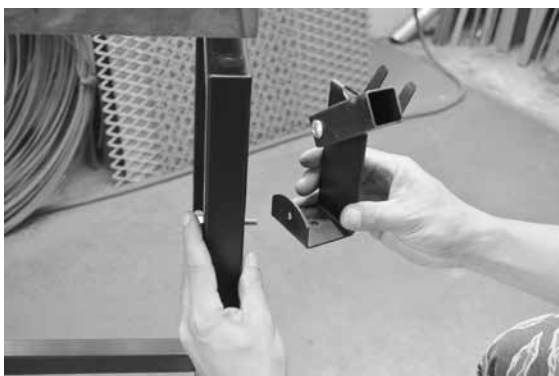

- 17** トーチの重さで回転しないようにしっかりと固定してください。



アースの取り付け

アースは天板へ
確実に取り付けて
ください。

足部に接続する
ことは、通電不良
や異常発熱の恐
れがありますので
絶対におやめく
ださい。



クランプの取り付け

天板穴に奥まで入
れてからクランプを
締めてください。最
大 120mm 程の高さ
のものまで固定で
きます。

〔商品仕様〕

品 名	回転式溶接作業台 レボ 360
型 式	RV-360
本体質量	22kg

外形寸法	幅500×奥行500×高さ680 mm
最大積載量	40kg
J A N	4991945 034426

〔オプション品〕

品 名	レボ 360 用クランプ 1ヶ入り
型 式	RV-361
J A N	4991945 034433

〔商品特徴〕

天板が回転するため、作業者が移動せずに溶接作業をすることが可能です。壁が近くにある場所や狭い場所での作業に有効です。天板穴空き部にクランプをセットすることで材料や治具の固定が可能です。トーチホルダが付属しており大変便利です。

〔使用上の注意点〕

- 最大積載量 40kg を超える重量物は絶対に載せないでください。
- 無理な力や衝撃を絶対に加えないでください。回転盤の破損やフレームの変形に繋がります。
- 回転ストッパの締めすぎにご注意ください。回転盤の破損に繋がります。
- 天板の平面や角度の精度は保証できません。あくまで目安となる範囲でご使用ください。

〔メンテナンス・保管〕

- ・各ネジ、ナットを定期的に締め直してください。
- ・屋外や湿った場所、濡れた場所で保管しないでください。

〔故障などの場合の連絡先〕

本製品の故障については、最寄りの弊社営業所へ連絡してください。

本 社 営 業 所	／〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢 17-15 藤沢トーセイビルⅡ 5F	TEL.0466(27)2666(代) FAX.0466(27)1055
茨 城 営 業 所	／〒315-0002 茨城県石岡市柏原 17-1	TEL.0299(23)6221(代) FAX.0299(23)6885
大 阪 営 業 所	／〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町1-13-28 COMPLAZA松本 B号室	TEL.072(963)5666(代) FAX.072(963)5668
福 岡 営 業 所	／〒811-1211 福岡県那珂川市今光5-14-1	TEL.092(953)7011(代) FAX.092(953)7022
アフターサービス課	／〒315-0002 茨城県石岡市柏原 17-1(石岡事業所内)	TEL.0299(23)6221(代) FAX.0299(23)6885



ホームページ <https://www.suzukid.co.jp>

☆廃棄処分について

本製品を処分する時は、お住まいの自治体の廃棄方法に従って処分してください。

仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。