

## [ キャスターのロックについて ]

※操作は足(安全な靴を履いた)で行ってください。挟まれると危険ですので絶対に手やサンダル等では操作しないでください。

キャスターのロック板『ON』を押し下げるとロックします。ロックをすると車輪の回転と自在方向(キャスターの向き方向)の両方がロックされます。ロック及びロック解除をする際には、ロック板に挟まれて怪我などが無きようご注意ください。



ロックしていない状態




ロックしている状態

## [ ボンベ固定用チェーンの掛け方 ]

※6〜7立米(ボンベ直径φ232mm・重量70kgまで)のボンベが積載可能です。  
ボンベは転倒やグラつきが無いように付属のボンベ固定用チェーン(2本)で、確実に台車に固定してください。

① ボンベ固定用チェーンのロックを外します。チェーンの長さを調整しておきます。チェーンの片方をチェーン取付穴に通しロックを締めます。

② ボンベがしっかりと固定される長さに再度調整してからボンベを載せ、もう片方のチェーン取付穴にも通してロックを締めます。必ずボンベがしっかりと固定されていることを確認してください。

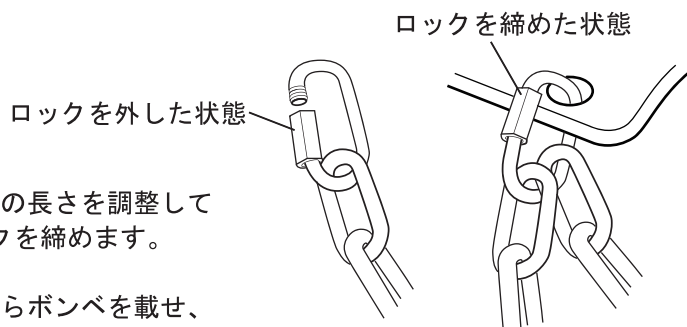

ロックを締めた状態

ロックを外した状態

## [ 作業前準備 ]

- ・本製品の上に安全に載せることができるか確認してください。
- ・各部に損傷や異常がないか確認してください。

## [ メンテナンス・保管 ]

- ・各ネジ・ナットを定期的に増し締めしてください。
- ・屋外や湿った場所・濡れた場所で保管しないでください。

## [ 故障等の場合の連絡先 ] 本製品の故障については、最寄りの弊社営業所へ連絡してください。

【湘南営業所(本社)】〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢17-15 藤沢トセビルⅡ 5F TEL.0466-27-2666 FAX.0466-27-1055  
 【茨城営業所】〒315-0002 茨城県石岡市大字柏原17-1 TEL.0299-23-6221 FAX.0299-23-6885  
 【大阪営業所】〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町1-13-28 COMPLAZA松本 B号室 TEL.072-963-5666 FAX.072-963-5668  
 【福岡営業所】〒811-1211 福岡県那珂川市今光5-14-1 TEL.092-953-7011 FAX.092-953-7022  
 【アフターサービス課】〒315-0002 茨城県石岡市大字柏原17-1(石岡事業所内) TEL.0299-23-6221 FAX.0299-23-6885

## ■商品に関するお問い合わせ

### — お客様相談室 —

フリーダイヤル



ヨ オ セ ツ パチ パチ

0120-407288

受付時間

平日9:00〜12:00/13:00〜17:00  
(土曜・日曜・祝祭日・年末年始を除く)

※ユーザー様専用ダイヤルとなりますので、恐れ入りますが業者様のご使用はお控えいただけますようお願いいたします。

## ■お問い合わせフォームによる各種お問い合わせ

当社製品や取扱い店舗、新規お取引希望などのお問い合わせを受け付けています。

URL <https://suzukid.co.jp/contact/>



☆廃棄処分について 本製品を廃棄処分する時は、お住まいの自治体の廃棄方法に従って処分してください。

仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合があります

# SUZUKID®

— 溶接シーンに新しいスパークを —

## 取扱説明書

## キャビネットワゴン 型式 SWC-200



- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 取扱説明書は必ず保管してください。



製品ページは  
こちら

# 株式会社スズキキッド

## [ 商品仕様 ]

|     |         |
|-----|---------|
| 型 式 | SWC-200 |
|-----|---------|

|      |       |
|------|-------|
| 本体質量 | 約56kg |
|------|-------|

|      |                   |
|------|-------------------|
| 外形寸法 | 605W×845L×820H mm |
|------|-------------------|

|      |                  |
|------|------------------|
| 上棚寸法 | 340W×595L×35H mm |
|------|------------------|

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 引出し有効寸法 | 引出し(小)×4段 :240W×395L×28H (収納可能高さは60) mm<br>引出し(大) :240W×395L×118H (収納可能高さは210) mm |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                                                    |                                                                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 最大積載量                                              | 120kg                                                                    |
| 積載量内訳:                                             | ボンベスタンド側 70kgまで<br>キャビネット上棚 25kgまで<br>引出し(小)1段あたり 5kgまで<br>引出し(大) 10kgまで |
| ※最大積載量は上記の各積載量を超えず、且つ合計で最大積載量の120kgを超えて積載しないでください。 |                                                                          |

※積載推奨機種: STARGONシリーズ、i-MIGOシリーズ、その他、SUZUKID製品の溶接機(Arcury160、Victron130を除く)の積載が可能です。(但し、i-MIGOシリーズ、Arcury120を搭載する場合、ガスボンベと近接するためサイドパネルの扉が完全に開きません。ワイヤの取付や交換作業の際は、溶接機のサイドパネルの扉が取手側に向くように配置する等、サイドパネルの扉が完全に開く場所で作業して、ワゴンに積載してください。)

## [ 商品特徴 ]

- ・オートクローズド機能搭載の引出しが合計5つあります。(引出しの取り外しはできません)
- ・3つのフックが標準付属。工具やコード類を束ねて掛けられます。  
又、全12ヶ所のフック掛けがあり、使いやすい箇所にフックを付け替えることが可能です。
- ・本製品は6〜7立米(ボンベ直径φ232mm・重量70kgまで)のボンベが積載可能です。  
※ボンベは転倒しないように付属のボンベ固定用チェーンを使用し、確実に固定してください。
- ・上棚には滑り止めゴムマットを設置でき、安全に積載が可能です。
- ・4輪共に自在キャスターを採用、前輪にはストッパー(ON/OFF)付を採用し、楽に固定や移動ができます。
- ・消耗品等が置ける4つのアクセサリケースと溶加棒を立てて置ける収納スペースがあります。

[ 安全上のご注意 ]

この取扱説明書は、安全に関わる重要な注意事項を **▲警告** **△注意** のマークを使用し表現しています。製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為のもので、必ず守ってください。

**▲警告**

- 取扱説明書の内容を無視し、誤った使い方をすると死亡や重症などの重大な障害に結びつく可能性があります。
- 本製品は約56kg(キャビネット本体側は約40kg)あり、持ち運びや組み立て時に、転倒や挟みこみによる負傷の恐れがあります。十分に注意し安全に作業してください。複数人での対応を推奨します。

**△注意**

- 本製品を組立及び使用する前に本取扱説明書をよく読み、警告事項、注意事項、安全上のご注意等の内容を守って作業してください。又、部品の不足または、各部に損傷などが無いかよく確認してください。
- この取扱説明書はいつでも読むことが出来るように保管してください。
- 作業場所は整理整頓し作業上障害となるような物は置かないでください。広く障害物の無い場所で組立作業を行ってください。
- 作業手順に従って組立作業をしてください。また、組立作業中に異常を感じたら速やかに作業を中止してください。
- 使用する機器や工具の説明書についてもよく読み、作業してください。
- 誤った使用方法により商品が破損・人体への損傷・物品等の損害が生じた場合、一切の保証、並びに債務は無効となります。また、積載物の故障や事故、キャビネットワゴンでの事故や怪我等について弊社は責任を負いかねます。

- 使用前には取扱説明書を熟読し本製品の使用方法をよく理解してから安全に使用してください。
- 本製品は整備に関する一般的な知識を有する方を前提に作られています。
- 安定した平らで傾斜の無い床面等、安全に使用出来る環境で組立及び使用してください。本製品使用前には、各部に異常がないかをよく確認してから作業を行ってください。本製品は約56kgあります。キャビネット本体の転倒、引出しの飛び出しや閉まる際の挟みこみ等に十分に気を付けて作業してください。複数人での組立を推奨します。
- 本製品は6～7立米(ポンベ直径φ232mm・重量70kgまで)のポンベが積載可能です。ポンベは転倒やグラつきが無いように、付属のポンベ固定用チェーン(2本)を使用し、確実にキャビネットワゴンに固定してください。
- ポンベの積載は、キャビネットワゴンが動かないようにしてから行ってください。ポンベの積載及び積み降ろし作業は複数人で行い、キャビネットワゴンが思わぬ方向へ動いたりしないよう周囲に気を付けて行なってください。
- キャビネットワゴンの移動時以外はキャスターのロックをかけ、不意に動いてしまわないようにご注意ください。
- キャスターの全4ヶ所が、床面に均一に設置している状態で使用してください。
- キャビネットワゴンに人が乗ったり座ったり体重をかけたりしないでください。キャビネットワゴンが倒れたり、動いて事故や故障の原因となります。
- キャビネットワゴンを無理やりに押したり引いたりしないでください。又、引き出しを引き出したまま使用したり移動させたりしないでください。キャビネットワゴンがバランスが崩し、転倒や事故の原因となります。
- 移動時は取手を使用してください。積載物や引出し、ポンベガード、ポンベや固定用チェーン、フック等の取手以外を掴んでの移動はしないでください。
- 傾斜のある場所での放置や使用はしないでください(キャスターをロックした状態でも使用してはいけません)。
- キャビネットワゴンが変形することがありますので、段差を降りたり、上がったりしないでください。
- 不安定で落下等の危険がある物を載せないでください。対象物は落下等しないよう安全な状態で載せてください。
- 使用中は、本体や作業対象物等に大きな衝撃・打撃等を加えないでください。
- 使用中は作業に適した服を着用し、サイズの極端に大きい衣服やネックレス等の装飾品は台車に引っかかりケガや事故の原因となる恐れがありますので着用しないでください。
- 雨が降っている中で作業したり湿った場所や濡れた場所での作業は行わないでください。
- 高温・直射日光下では使用しないでください。また、作業中に周辺温度40℃以上にならないよう注意してください。
- 作業者以外は作業場に近づけないでください。
- ぶつかけたり、倒したりした場合は必ず各部に異常がないかを確認してください。
- 本製品の改造はしないでください。


[ パーツリスト ] 下記の部品と付属品が全て揃っているか、各部に損傷や異常がないかを確認してください。

|   |              |    |
|---|--------------|----|
| a | 本体キャビネット     | 1個 |
| b | ポンベスタンドベース   | 1個 |
| c | ポンベガード       | 2個 |
| d | 取手           | 1個 |
| e | マウントプレート     | 2枚 |
| f | ストッパ付自在キャスター | 2個 |

|   |               |     |
|---|---------------|-----|
| g | 自在キャスター       | 2個  |
| h | ゴムマット         | 1枚  |
| i | アクセサリケース      | 4個  |
| j | フック           | 3個  |
| k | ポンベ固定用チェーン    | 2本  |
| m | 六角ボルト (M8×12) | 35個 |

|   |                    |     |
|---|--------------------|-----|
| n | 座付き六角ナット (M8)      | 12個 |
| p | 六角ボルト (M6×15)      | 4個  |
| q | 六角板スパン(M8用 対辺13mm) | 2本  |
| r | 六角板スパン(M6用 対辺10mm) | 2本  |
| s | 取扱説明書              | 1枚  |

[ 組立手順 ]

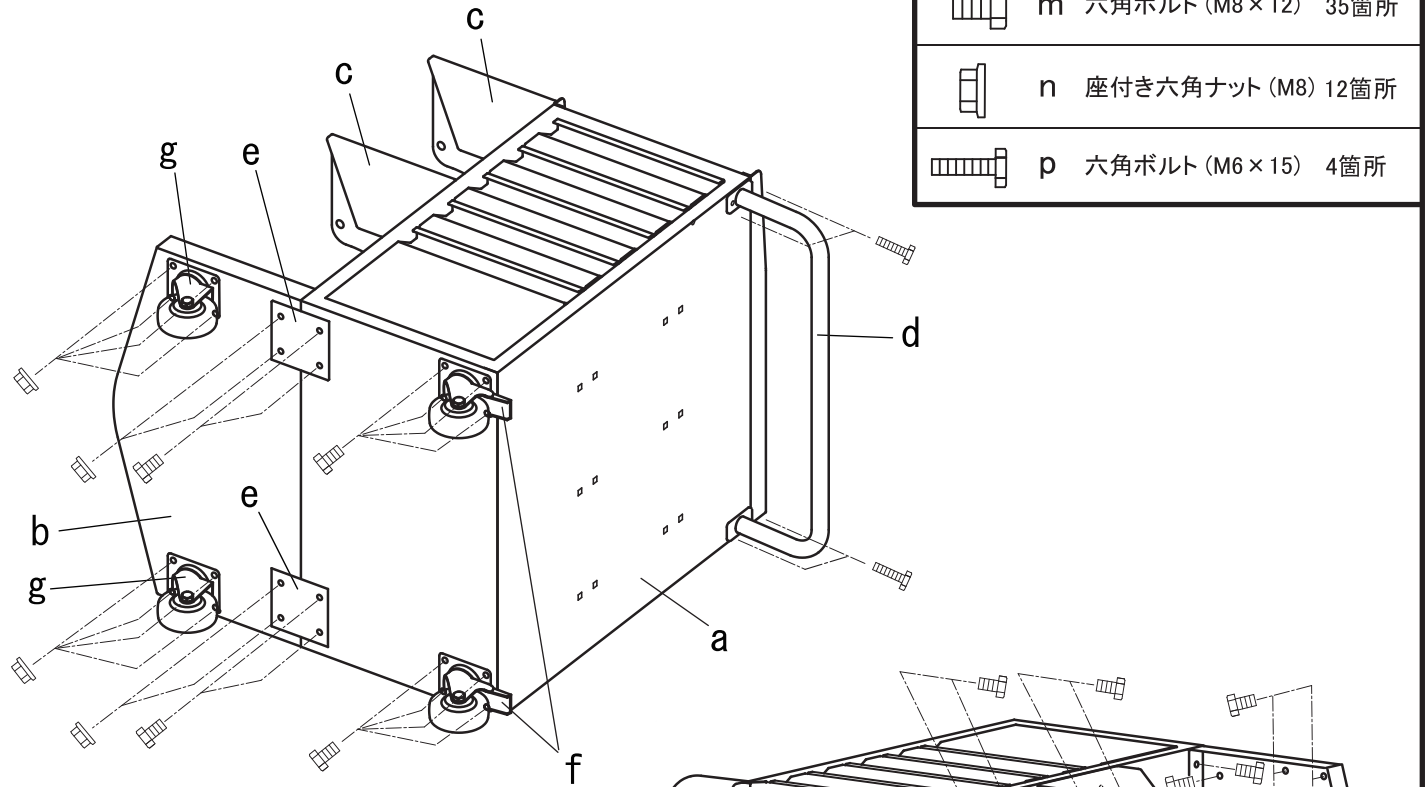

※a、b、d、e、f、g の組立は、上図と右図の様に横に倒した状態で組み立てます。  
a の本体キャビネットを梱包箱から出す際、モールの外れ、キャビネットの飛び出し、重量物での転倒や挟みこみ等に十分ご注意ください。

